


# INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU DICHT SP 28


A - drzwi  
B - ściana działowa  
C - ściana boczna  
D - słupek przyścienny  
E - słupek środkowy  
F - słupek narożny

1 - profil przyścienny  
2a - profil górny czołowy  
2b - profil górny boczny  
3 - profil narożny  
4 - nóżki

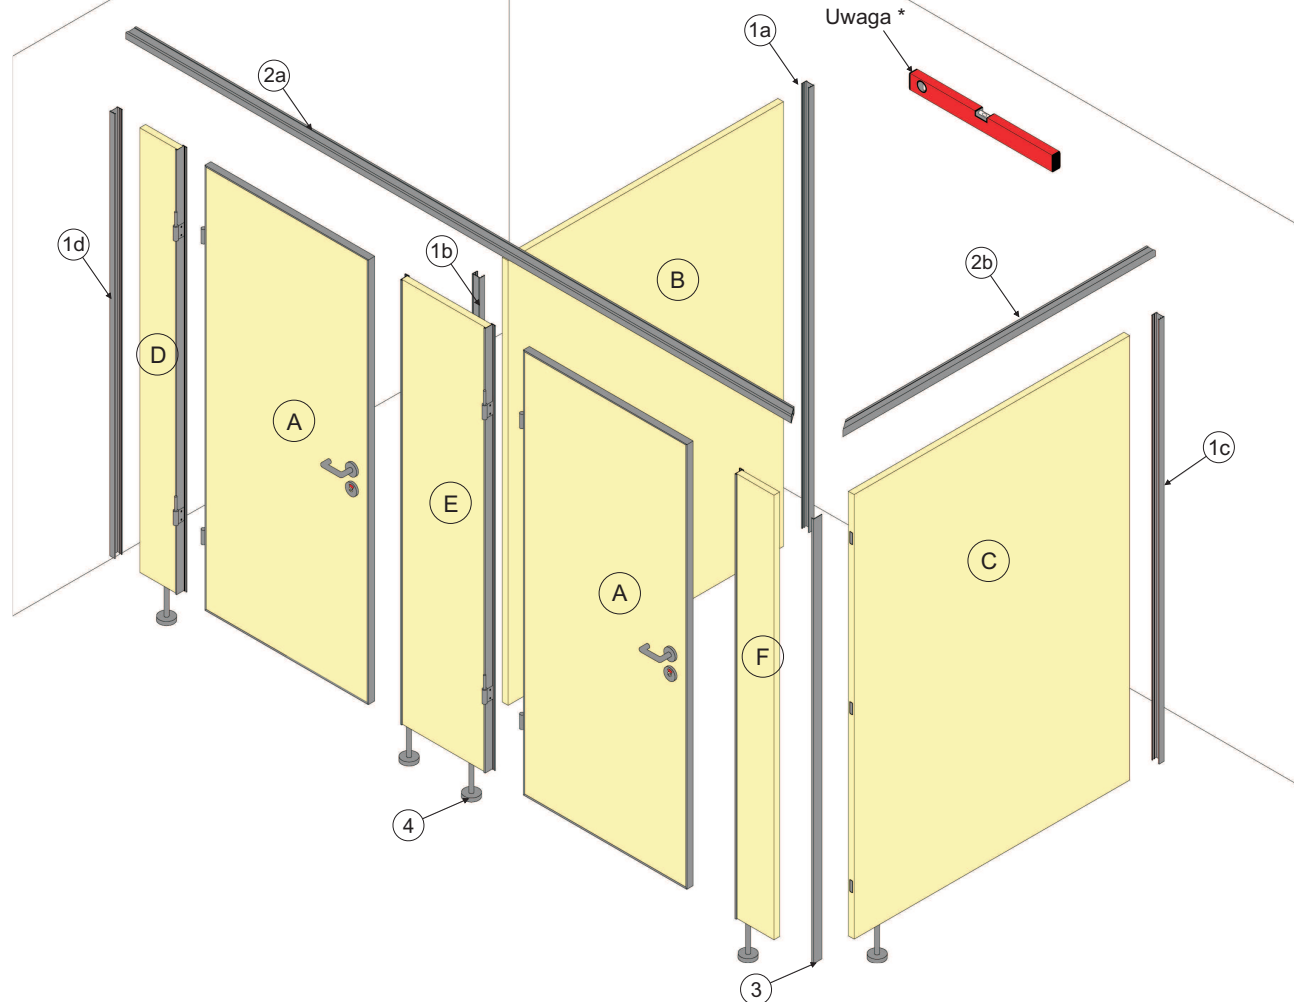


## Mocowanie płyty oraz słupka przyściennego

- 1 - wykonać otwór w ścianie stałej i zamocować w nim kołek rozporowy
- 2 - przykręcić profil przyścienny
- 3 - wsunąć płytę w profil, następnie przykręcić poprzez profil

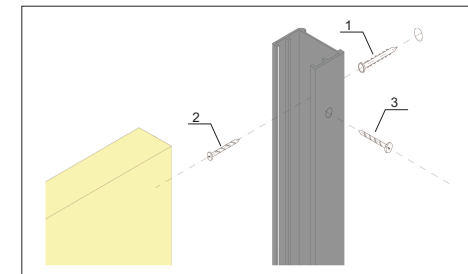

## Mocowanie ściany bocznej do słupka narożnego

- 1 - wsunąć śrubę słupka narożnego w otwór kształtownika ściany bocznej
- 2 - opuścić słupek narożny tak by górne krawędzie słupka oraz ściany bocznej zostały wyrównane
- 3 - przykręcić profil narożny

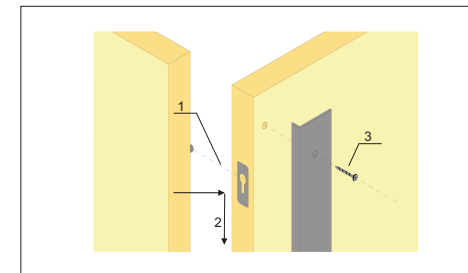

Montaż rozpoczynamy od rozmierzenia pomieszczenia, usytuowania kabin oraz wyznaczenia spadków posadzki

1. Mocujemy do ściany stałej profil przyścienny (1a) ściany działowej (B).
  2. Wsuwamy ścianę działową (B) mocując ją do profilu (1a).
  3. Po nałożeniu profilu przyściennego (1b) mocującego ścianę działową (B) od wewnętrznej strony słupka czołowego (E) trasujemy usytuowanie ściany czołowej.
  4. Mocujemy profil przyścienny (1d) słupka przyściennego (D) do ściany stałej i wsuwamy słupek przyścienny (D) mocując go do profilu.
  5. Wieszamy drzwi (A) i ustawiamy (nie mocujemy) nóżkę słupka przyściennego (D).
  6. Mocujemy profil przyścienny (1b) do słupka czołowego (E) w miejscu usytuowania ściany działowej (B) ustawiając jednocześnie szczeliny pionowe drzwi i mocujemy ścianę działową (B) przez profil (1b).
  7. Nakładamy profil górny (2a) i tymczasowo mocujemy go do słupka (D i E).
  8. Mocujemy nóżki słupka (D i E) do posadzki ustawiając równą szczelinę nad drzwiami, a następnie mocujemy profil górny (2a) do słupka czołowego (D i E)
- Dalej kontynuujemy montaż w analogicznej kolejności .

Uwaga \*: należy każdorazowo kontrolować i zachowywać poziom przy montowaniu kolejnych profili