


INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU DICHT KINDER RING

- A - drzwi
B - ściana działowa
C - ściana boczna
D - słupek przyścienny
E - słupek środkowy
F - słupek narożny
- 1 - profil przyścienny
2 - zaślepka profilu
3 - nóżki

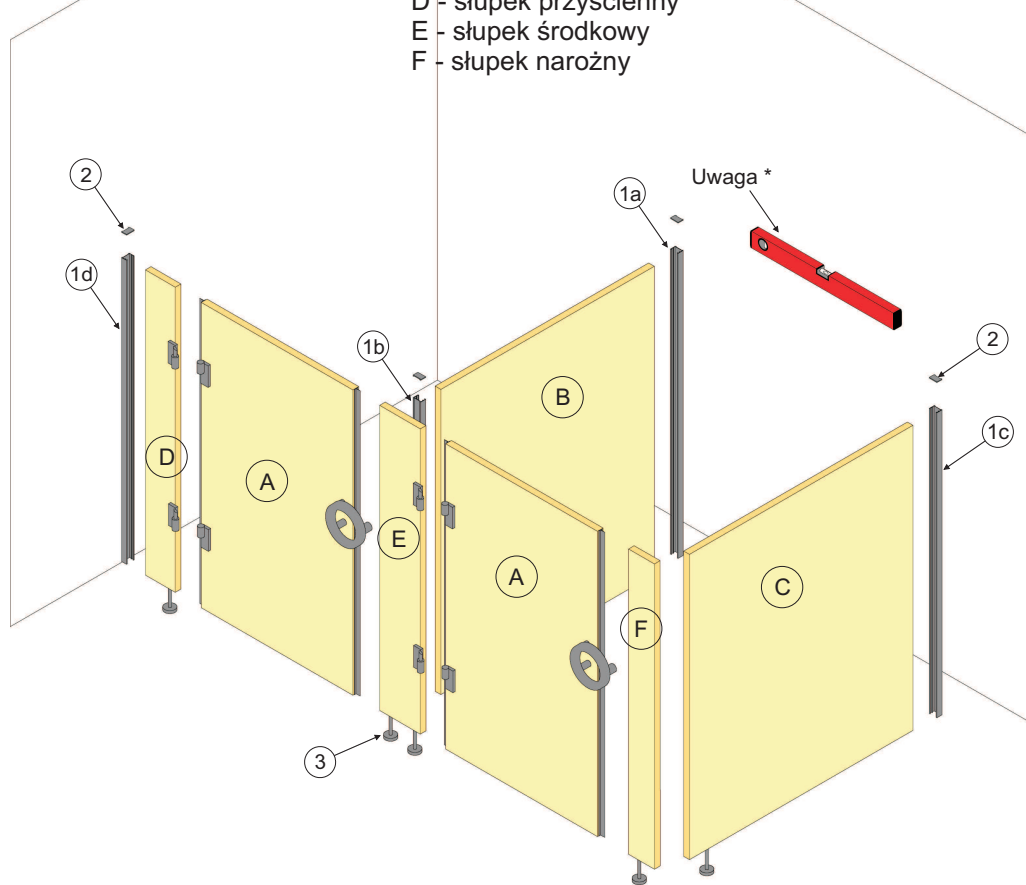

Montaż rozpoczynamy od rozmierzenia pomieszczenia, usytuowania kabin oraz wyznaczenia spadków posadzki


1. Mocujemy do ściany stałej profil przyścienny (1a) ściany działowej (B).
2. Wsuwamy ścianę działową (B) mocując ją do profilu (1a).
3. Po nałożeniu profilu przyściennego (1b) mocującego ścianę działową (B) od wewnętrznej strony słupka czołowego (E) trasujemy usytuowanie ściany czołowej.
4. Mocujemy profil przyścienny (1d) słupka przyściennego (D) do ściany stałej i wsuwamy słupek przyścienny (D) mocując go do profilu.
5. Wieszamy drzwi (A) i ustawiamy (nie mocujemy) nóżkę słupka przyściennego (D).
6. Mocujemy profil przyścienny (1b) do słupka czołowego (E) w miejscu usytuowania ściany działowej (B) ustawiając jednocześnie szczeliny pionowe drzwi i mocujemy ścianę działową (B) przez profil (1b).
7. Mocujemy nóżki słupka (D i E) do posadzki wyrównując jednocześnie górne krawędzie zabudowy.
8. Zamocować nakładki zaślepiające górną krawędź profilu (2).

Dalej kontynuujemy montaż w analogicznej kolejności .


Uwaga *: należy każdorazowo kontrolować i zachowywać poziom przy montowaniu kolejnych profili

Mocowanie płyty oraz słupka przyściennego

- 1 - wykonać otwór w ścianie stałej i zamocować w nim kołek rozporowy
- 2 - przykręcić profil przyścienny
- 3 - wsunąć płytę w profil, następnie zamocować przykręcając (płyta SP 28) lub nitując (system VK 13) poprzez profil.
- 4 - zaślepić profil zakładając od góry zaślepkę.

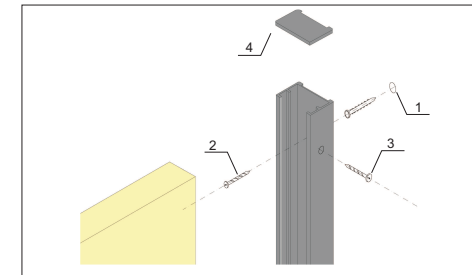


Mocowanie ściany bocznej do słupka narożnego

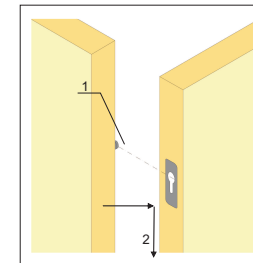


Ściana boczna oraz słupek narożny z płyty SP 28

- 1 - wsunąć śrubę słupka narożnego w otwór kształtownika ściany bocznej
- 2 - opuścić słupek narożny tak by górne krawędzie słupka oraz ściany bocznej zostały wyrównane

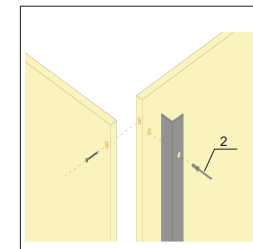

Ściana boczna oraz słupek narożny z płyty VK 13

- 1 - połączyć słupek narożny oraz ścianę boczną za pomocą wkrętów
- 2 - zamaskować łączenie płyt mocując nitami profil narożny

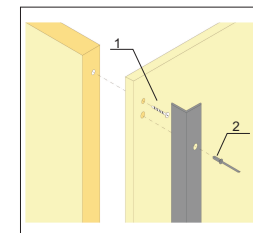

Ściana boczna z płyty VK 13, słupek narożny z płyty SP 28

- 1 - połączyć słupek narożny oraz ścianę boczną za pomocą wkrętów
- 2 - zamaskować łączenie płyt mocując nitami profil narożny